


Modella A & B: UT+UF - För utåtgående dörrar och fönster

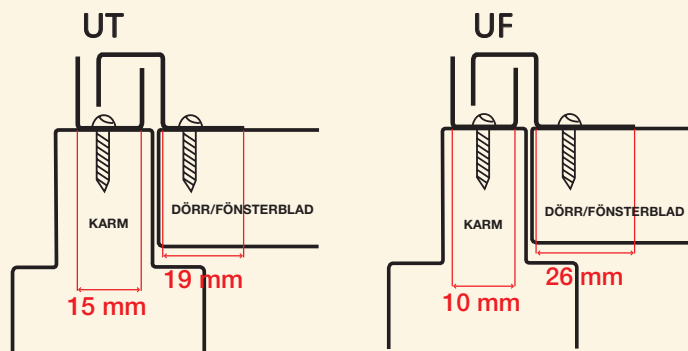

Mät dörr/fönster och kapa skenorna så att de passar dörren/fönstrets hela längd. Börja montera karmdelen, fäst med vanlig träskruv i vardera änden och en i mitten. Kontrollera därefter att skenan sitter rakt och att dörren/fönstret går att öppna och stänga.

Montera sedan dörr/fönsterdelen på samma sätt och kontrollera att skenan sitter rakt och att dörren/fönstret går att öppna och stänga samt låsa/låsa upp.


Nu kan du skruva i envägsskruvarna i de tomma hålen och byta ut de vanliga träskruvarna till envägsskruvar.

Måla ev. över skruvskallarna samt de kapade ytorna på skenorna med bifogad bättringsfärg.

OBS! Om dörrbladet är delbart och spanjoletten sitter i yttre dörrbladet, skall nedanstående anvisningar iakttagas.

Förborra med 2,5mm borr, ställ in djupet på 35mm. När borren är i botten kontrollera att spanjoletthandtaget fortfarande går lätt. Om borren har kommit i spanjoletten dras borren ut till det går att röra handtaget igen. Mät hur mycket borren dragits ut och kapa skruven lika mycket.

Modell C: IN - För inåtgående dörrar och fönster

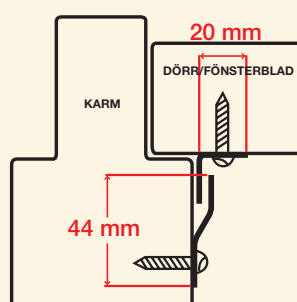

Mät dörr/fönster och kapa skenorna så att de passar dörren/fönstrets hela längd. Börja montera dörr/fönsterdelen, fäst med en vanlig träskruv i vardera änden och en i mitten. Kontrollera därefter att skenan sitter rakt och att dörren/fönstret går att öppna och stänga.

Montera sedan karmdelen på samma sätt och kontrollera att skenan sitter rakt och att dörren/fönstret går att öppna och stänga samt låsa/låsa upp.

Nu kan du skruva i envägsskruvarna i de tomma hålen och byta ut de vanliga träskruvarna till envägsskruvar.

Måla ev. över skruvskallarna samt de kapade ytorna på skenorna med bifogad bättringsfärg.

TRYGG DUBBELPROFIL BRYTSKYDD



För utåtgående
dörrar/fönster



För utåtgående
falsade dörrar/
fönster



För inåtgående
dörrar/fönster

MONTERINGS- ANVISNING

