


Information om montering och programmering av SSS-5 hittar man i tillverkarens manual.

Inga inställningar behöver göras i FD10/FD20 för att sensorn ska fungera.

Väggelimineringsvinkel för sensorlisten på gångjärnssidan ställs på Config-parametern "ASES" (Angle Safety Element Stop). Kan ställas från 45° och uppåt. Fabriksinställning är 95°.

SSS-5 utan kommunikationskabel mellan sensorerna på gångjärnssidan och anslagssidan.

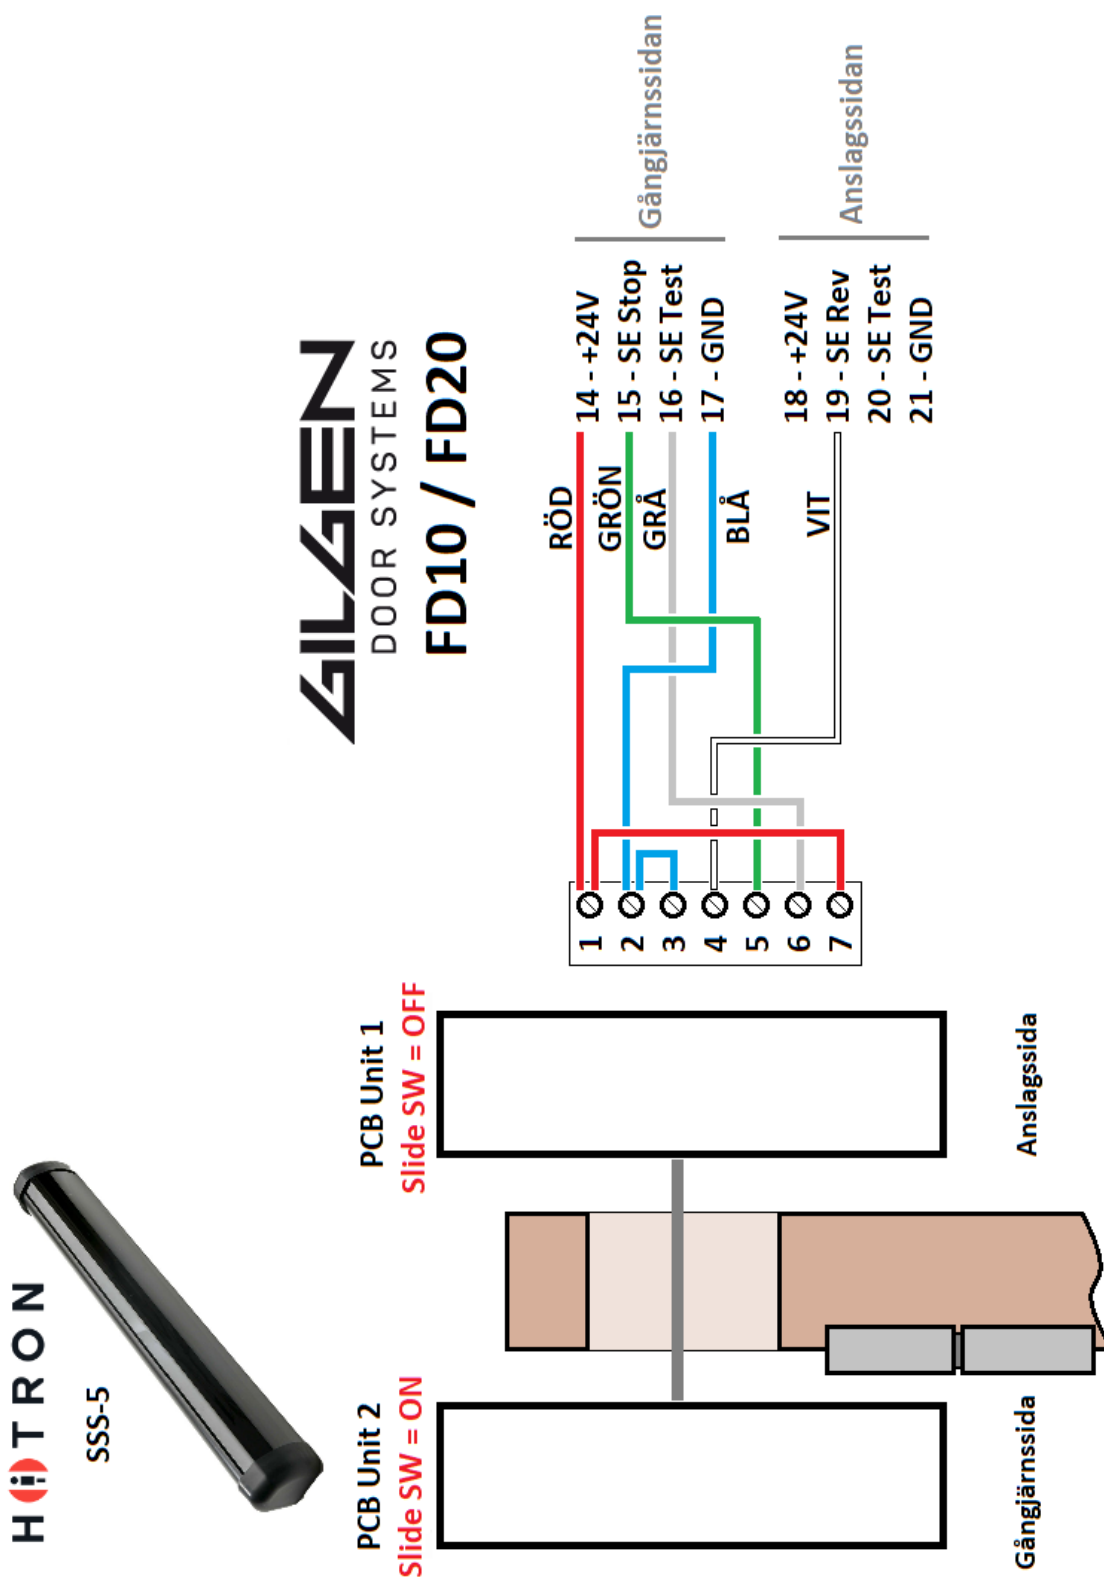

SSS-5 utan kommunikationskabel mellan sensorerna på gångjärnssidan och anslagssidan.

