

Montering och inkoppling

1. Lossa de två skruvarna som håller den svarta ändkåpan och dra av den. Monteringshål för bottenprofilen finns nu på båda sidor och monterar bottenprofilen vid dörröppnaren med 4 fästskruvar. Sätt sedan ihop locket igen.
2. Batteriet kopplas bort vid leverans och pluspolen (röd kabel) måste anslutas till batteriet. Var försiktig när du installerar och ansluter kablar.
3. Anslut 230 V växelströmskabel till dörröppnaren till utgången med UPS-spänning.
4. Anslut sedan 230 V nätkabel via en av kabelkanalerna.


UPS är nu redo att användas och kan startas på två sätt som beskrivs nedan.

5. Batteridrift - Tryck på start knappen på UPS én i två sekunder så startar den med batteriet som spänningskälla. Den gröna lysdioden för utspänning tänds och det piper till. Under batteridrift piper UPS'en var femte sekund. Om så inte sker, kontrollera batterianslutning.

6. Nätdrift - Anslut 230VAC och tryck på start knappen på UPS'en i två sekunder så startar den.

Den gröna lysdioden för utspänning tänds och det piper till.

Om så inte sker, kontrollera batterianslutning och nätanslutning och säkringar.

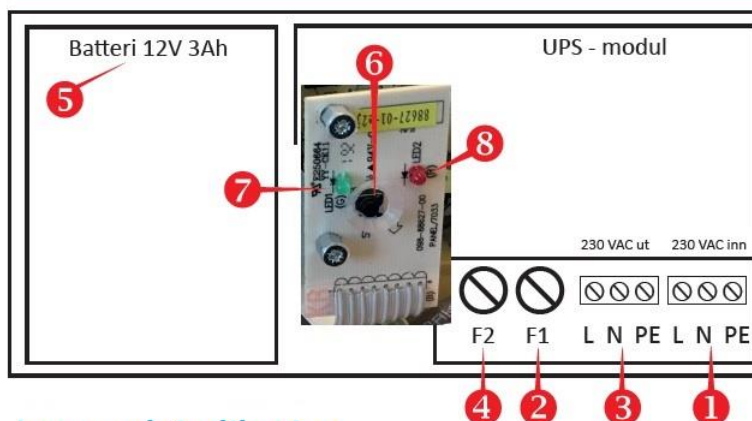

Anslutningar

1. Nätspänning, 230 VAC
2. Säkring 230 VAC-sidan
3. UPS-utgång 230 VAC
4. Säkring UPS-spänning
5. Batterianslutning, notera + och -
6. Start-knapp
7. LED drift
8. LED fel


Larm och indikering

AC-läge: grön LED (7) lyser
Batteriläge: grön LED (7) blinkar
5 sekunder intervall

Låg batteri: grön LED (7) blinkar
1 sekund intervall
Fel: RÖD LED (8) lyser
Överbelastning: RÖD LED (8) blinkar
1 sekund intervall

BM611/621

Nytt inkopplingskort med statusrelä för 230VAC

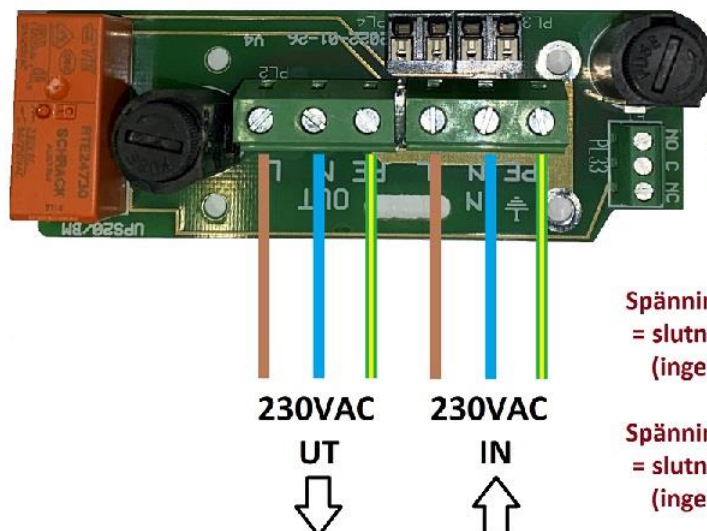

Statusrelä för "230VAC IN"

Spänning finns in på "230VAC IN"
= slutning mellan C och NC,
(ingen slutning mellan C och NO)

Spänning saknas in på "230VAC IN"
= slutning mellan C och NO
(ingen slutning mellan C och NC)